## 定 格

## 交換 部品

## 線

定格電	電 圧(Ⅴ)	AC100
入力電流	急 速	0.154
(A)	トリクル	0.142
消費電力	急 速	9,9
(W)	トリクル	9.2

LE	) <del>T</del> :	<b>ジュ</b> -	- ノレ	LEM-024012(W)-S1		
ランプ		用	2HR-AE-TN			
電池	点	滅	用	3HR-CY-S		
	音	声	用	3HR-CY-S		

## ●個別制御方式点検の開始方法

※自己点検モードに切り替える前に次の項目を確認してください。 下記①~③を満たさない場合は自己点検モードには切り替わりません。

- ①充電モニター(緑)が点灯している。(蓄電池の充電がされている) ②ランプモニター(赤)が消灯している。(ランプが正常に接続されている)
  ③操作前に連続24時間以上の充電がされている。

点灯	⇒二夕一表示図式例		
消灯	•		
点滅	\$ ↔ ●		


「電源通電時に点検スイッチを5秒押し続けた後のLEDモニター(赤・緑)が同時点滅している状態です。5秒間継続します。 スタンバイモードとは・・・ - スタンバイモード(充電およびランプのLEDモニターが同時点論)時に再度点検スイッチを押すと自己点検モードに入ります。 点検モードとは・・・ 点検スイッチから手を難しても非常点灯(充電およびランプのLEDモニターが消灯し、点検モニターが点滅)を継続している状態です。

	作業内容	LED モジュール		Dモニター ランプ(赤)	表示 点検(権色)	備考
	点検スイッチを <u>5秒間押し続けてくだ</u> <u>さい。</u> (スタンバイモードに移行します。)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	消灯 ●	・点検スイッチを押すと、 充電モニターは消灯しますが、 5秒 サし続けるとが同時に点滅を開始したエスタンバイモードに入ったことをお知らせします。
2	スタンバイモードに (スイッチを押し入ったら <u>点検スイッ</u> たままの状態) <u>チから手を離してくだ</u> (スイッチを解除 <b>さい。</b>	非常点灯 常用点灯	<b>☆</b> 点滅 <b>↓</b>	<b>☆</b> 点滅 <b>↓</b>	消灯 ●	・スタンバイモードは約5秒間です。 ・点検モードに移行する前にスタン バイモードが解除された場合は1の 操作からやり直してください。
3	スタンバイモードの時に <u>再度点検スイッ</u> チ <u>を押します。</u> (点検開始)	非常点灯	消灯 ●	消灯 ●	点滅 ↓	<ul><li>スイッチを押したままで5秒経過 した場合もスタンバイモードが解除 されます。</li></ul>
4	点検が正常に終了すると通常モードに 自動的に復帰します。充電モニターが 点灯していれば通常モードに復帰しま す。	常用点灯	点灯 🌣	消灯 ●	消灯 ●	・充電モニター(緑)が点滅している場合は蓄電池容量が減少しています。新しいものと交換してください。

※点検モードが中断されると点検モニター( 機色)が点灯します。 点検モニターが点灯した場合は正しい点検ができていませんので、連続24時間充電後に再度点検を行って ください。

- 点検モードが中断される要因としては、以下の場合が考えられます。 ・点検モードのときに点検スインチを押しな場合。
- 点検モードのときに停電(電源遮断)が発生した場合。

集中制御方式点検の場合は自動点検制御装置(FHDM-1101)の取扱説明書をご参照ください。

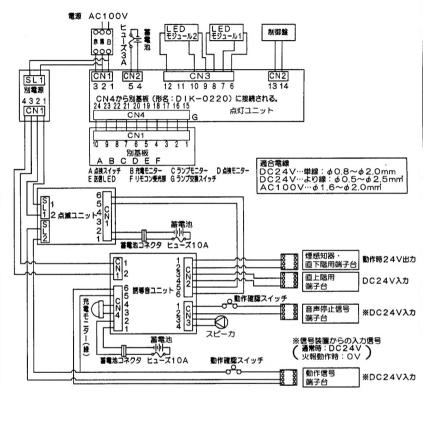

注) 蓄電池のコネクタははずしてありますので電源通電後 差し込んでください。

> 充電モニター付き 屋内用 B級BH形 両面灯 天井直付け形



セルファ・シリーズ

野 Ш 東芝ライテック株式会社 第三角法 単位 mm

日本国内専用(Use only in Japan)